



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

cod. 000.422 - ref. (A 384 520 9701) / cod.000.428 - ref(A 384 520 0501)

01.
Remover os 4 parafusos que seguram a carcaça do filtro de ar na carroceria (abaixo do filtro de óleo), deslocar o mesmo para baixo.

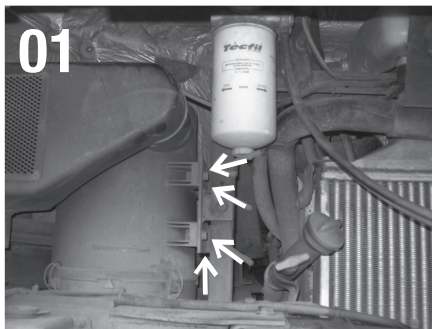

02.
Posicionar a boca menor da Mangueira de ar para encaixe na turbina, de frente para a carroceria, como mostrado acima.

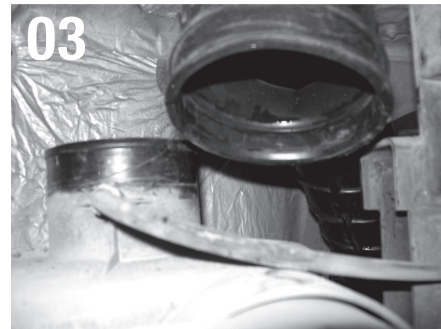

03.
Com a boca menor encaixada, realizar o procedimento de fixação do filtro de ar (Reapertar os 4 parafusos de fixação), deixando o mesmo posicionado para encaixe da boca de maior diâmetro.



04
Com as duas bocas montadas, realizar o aperto das abraçadeiras, até seu aperto total. Eliminando possíveis entradas de ar sujo, que podem danificar o motor.



ReserPlastic


Rua Valdemaro S. Maia, 100
CEP 89202 260 - Joinville - SC - Brasil
Tel.: 55 47 3423 3951
Fax.: 55 47 3434 1525

comercial@reserplastic.com.br - www.reserplastic.com.br


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

cod. 000.422 - ref. (A 384 520 9701) / cod.000.428 - ref(A 384 520 0501)

01.
Remover os 4 parafusos que seguram a carcaça do filtro de ar na carroceria (abaixo do filtro de óleo), deslocar o mesmo para baixo.

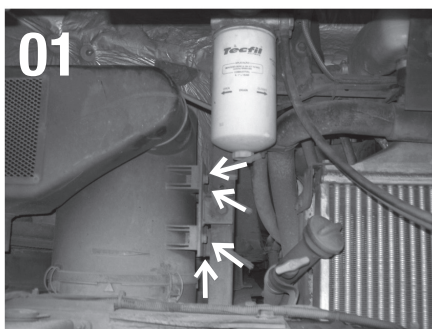

02.
Posicionar a boca menor da Mangueira de ar para encaixe na turbina, de frente para a carroceria, como mostrado acima.

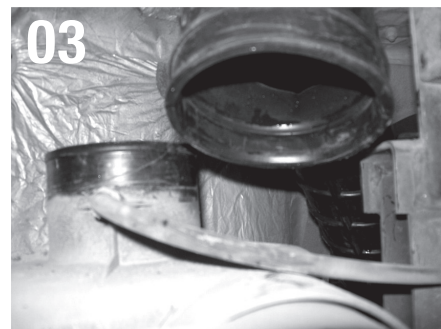

03.
Com a boca menor encaixada, realizar o procedimento de fixação do filtro de ar (Reapertar os 4 parafusos de fixação), deixando o mesmo posicionado para encaixe da boca de maior diâmetro.



04
Com as duas bocas montadas, realizar o aperto das abraçadeiras, até seu aperto total. Eliminando possíveis entradas de ar sujo, que podem danificar o motor.



ReserPlastic

Rua Valdemaro S. Maia, 100
CEP 89202 260 - Joinville - SC - Brasil
Tel.: 55 47 3423 3951
Fax.: 55 47 3434 1525

comercial@reserplastic.com.br - www.reserplastic.com.br